


## Activación de su sistema en modo de supervisión total

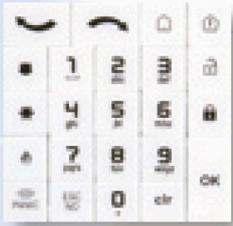

### 1. Desde el teclado

- Active el teclado presionando la tecla 
- Introduzca su código de acceso y valide presionando la tecla  o 
- En la pantalla del teclado aparecerá 
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se encontrará en modo de supervisión total. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.



### 2. Desde el mando a distancia

- Presione la tecla  y suéltela en cuanto oiga la primera señal sonora
- El avisador acústico del mando a distancia emitirá dos señales sonoras cortas confirmando la activación
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se encontrará en modo de supervisión total. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.

## Activación de su sistema en modo de supervisión especial



### 1. Desde el teclado


- Active su teclado presionando la tecla  a continuación, presione la tecla 
- Espere a que aparezca este mensaje en el teclado 
- Introduzca su código de acceso y valide presionando la tecla  o 
- En la pantalla del teclado aparecerá 
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se hallará en modo de supervisión especial 1. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.




### 2. Desde el mando a distancia

- Presione brevemente la tecla  o  y suéltela en cuanto oiga la primera señal sonora
- El avisador acústico del mando a distancia emitirá a continuación dos señales sonoras cortas confirmando la activación
- Empezará la temporización de salida y el teclado y/o la(s) sirena(s) interior(es) remota(s) emitirán unas señales sonoras cortas. Al final de la temporización, el sistema se hallará en modo de supervisión especial 1 o 2, según el botón que haya presionado. El testigo rojo del teclado parpadeará cada dos segundos.

## Desactivación del modo de supervisión

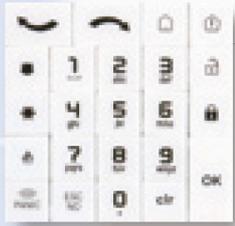

### 1. Desde el teclado


- Active su teclado presionando la tecla 
- Introduzca su código de acceso y valide presionando la tecla  o 
- En la pantalla del teclado aparecerá 



### 2. Desde el mando a distancia

- Presione la tecla  y suéltela en cuanto oiga la primera señal sonora
- El avisador acústico del mando a distancia emitirá dos señales sonoras cortas confirmando la activación

## Activación de la alarma

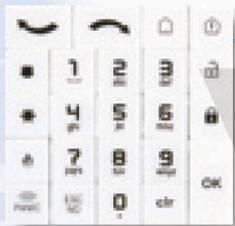

### 1. Desde el teclado conectado a la central

- Active su teclado presionando la tecla 
- Presione  durante dos segundos. Tras tres señales sonoras cortas, la central emitirá un sonido agudo
- Presione  o  o 




### 2. Desde el mando a distancia

- Presione durante más de dos segundos uno de los botones inferiores  
Existen dos alertas posibles con el mando a distancia:  
alerta silenciosa , alerta con sirena 


En cualquier momento, puede detener la sirena introduciendo su código confidencial seguido de  o presionando la tecla  de su mando a distancia

## Desactivación de la alarma una vez disparada (memoria de alarma)

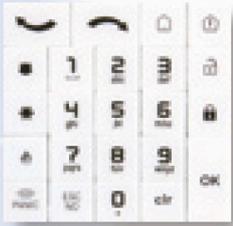

- ➔ Si se produce una alarma durante la desactivación del modo de supervisión, la pantalla de su teclado le señalará los eventos que se dispararon INTRUSIÓN DETECTADA
- ➔ Presione la tecla OK para validar la memoria de alarma. El teclado especificará entonces el evento que provocó la alarma ZONA X  
NOMBRE DETECTOR (se mostrará durante 5 segundos)
- ➔ A continuación, el teclado se apagará al cabo de 40 segundos

## Programar su sistema

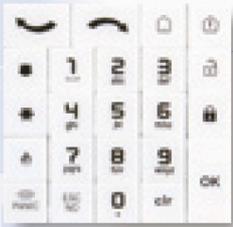

### Desde el teclado

#### 1. Acceder a la programación

- ➔ Para acceder a los diferentes menús, presione las flechas ↩ o ↪ del teclado

*Es necesario pasar al nivel 3 para acceder a la gestión de los códigos de acceso*

- ➔ Desde el menú principal: ↪ NIVEL DE ACCESO  
1
- ➔ Presione OK NIVEL DE ACCESO  
NIVEL: 1
- ➔ Modificar el nivel presionando dos veces ↪ NIVEL DE ACCESO  
NIVEL: 3
- ➔ Confirmar presionando OK ¿BADGE O CÓDIGO?
- ➔ Introduzca el código de nivel 3 y luego presione OK para confirmar NIVEL DE ACCESO  
NIVEL: 3
- ➔ Retorno al menú principal presionando una vez ↩

#### 2. Añadir un nuevo código de acceso

- ➔ Presione varias veces ↪ hasta que aparezca el menú BADGES/CÓDIGOS  
DE ACCESO
- ➔ Confirme con la tecla OK
- ➔ Introduzca un código de usuario ya existente de nivel 3 (código maestro) y confirme presionando OK
- ➔ Para grabar un código nuevo, presione una vez más OK
- ➔ Introduzca este código (de 4 a 6 cifras) seguido de OK, confirme este código seguido de OK
- ➔ Ponga nombre a este código (escriba como si fuera un SMS), por ejemplo: ELENA, confirme con la tecla OK

**OBSERVACIÓN:** la creación de un código genera otros dos códigos en caso de amenaza:  
 Código + 1: código que permite detener el sistema generando una alarma silenciosa  
 Código + 2: código que permite detener el sistema generando una alarma sonora

**Ejemplo:** El código 1999 generará respectivamente  
 2000 (interrupción silenciosa) y 2001 (interrupción con sirena/s)

### **3. Eliminar un código de acceso**

- ➔ Presione varias veces  hasta que aparezca el menú 
- ➔ Confirme con la tecla 
- ➔ Introduzca un código de usuario ya existente de nivel 3 (código maestro) y confirme presionando 
- ➔ A continuación, presione la tecla  luego la tecla 
- ➔ Escoja con ayuda de la tecla  el código que desea eliminar y luego presione 
- ➔ Confirme la eliminación presionando de nuevo la tecla 

### **4. Salir de la programación**

- ➔ Presione durante cinco segundos la tecla  para regresar a la pantalla principal



VISEGUR